31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

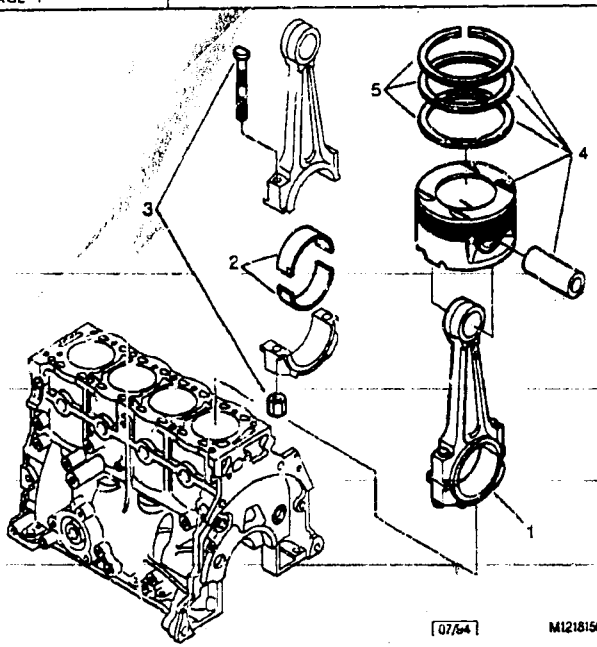

M1218150

- INJECTION XU10J4R

				SET 4 CONN ROD
1		0603 60	01	TO O 06944
		0603 65	01	FROM O 06945
				SET 8 1/2 BRNG
2		0606 L4	01	CR TO O 06950
		0606 N9	01	CR TO O 06950
		0606 N6	01	CN FROM O 06951
		0606 S4	01	CR FROM O 06951
3		0607 37	08	**CONNEC ROD BOLT** DIAM 9X100
				SET 4 PIST ASSY
4	*0628 81*		01	*CN*
	RP	0628 C8	01	*TO O 06944*
		0628 C8	01	CN FROM O 06945
		0628 A7	01	1ERE REPAR
		0628 A8	01	2EME REPAR
				SET 3 RING PIST
5		0640 N5	04	CN TO O 07027
		0640 K2	04	CN FROM O 07028
		0640 E3	04	1ERE REPAR + 0,25
		0640 E4	04	2EME REPAR + 0,50

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

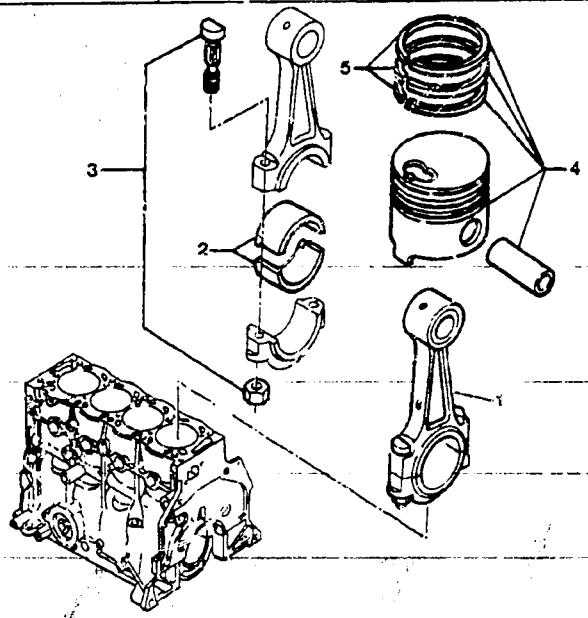

92/94 M1218120

M1218120

- TURBO INJECTION XU10J2TE

1	0603 52	01	SET 4 CONN ROD
			SET 6 1/2 BRNG
2	0606 K2	01	CN
	0606 L2	01	CR
3	0607 37	08	CONNEC ROD BOLT DIAM 9X100
			SET 4 PIST ASSY
4	0628 80	01	CN
	0628 A3	01	1ERE REPAR
	0628 A4	01	2EME REPAR
			SET 3 RING PIST
5	0640 N5	04	CN
	0640 J3	04	1ERE REPAR
	0640 J4	04	2EME REPAR

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

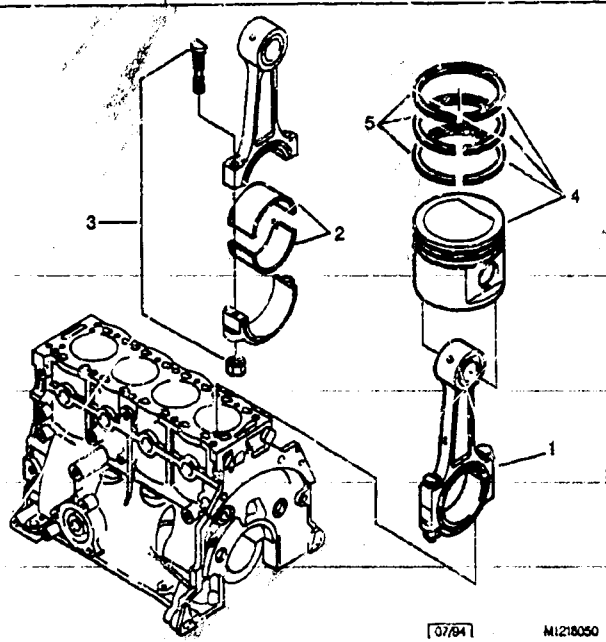

M1218050

- INJECTION XU10J2

1	0603 52	01	SET 4 CONN ROD
			SET 8 1/2 BRNG
2	0605 K2	01	CN
			TO O 06425
	0606 L2	01	CR
			TO O 06425
	0606 L4	01	CN
			FROM O 06426
	0606 N9	01	CR
			FROM O 06426
3	0607 37	08	**CONNEC ROD BOLT** DIAM 9X100
			SET 4 PIST ASSY
4	0628 31	01	CN
			EXCEPT REF A1
	0628 58	01	CN REP A1 +0,03
	0628 46	01	1ERE REPAR + 0,25
	0628 47	01	2EME REPAR +0,60
			SET 3 RING PIST
5	0640 K2	04	CN
	0640 E3	04	1ERE REPAR + 0,25
	0640 E4	04	2EME REPAR + 0,60

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

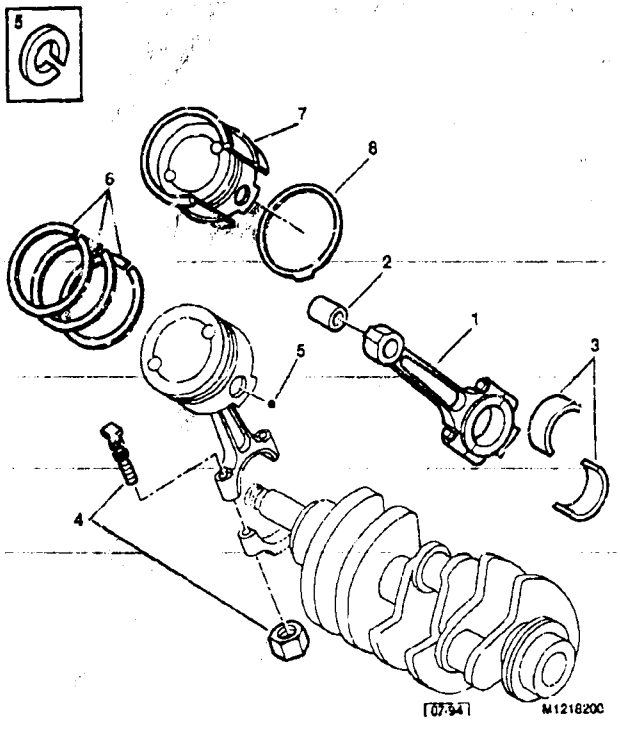

M1218200

- INJECTION ZPJ OR INJECTION ZPJ4

1	0602 67	06	ENGINE ROD
2	0604 25	06	CONNECT ROD BRG
3	0606 L0	01	12 HALF-BEARING CN
	0606 J3	01	REPAR
4	0607 48	12	CONNEC ROD BOLT
5	0630 17	12	PISTN SNAP-RING
6	0640 C1	06	SET 3 RING PIST CN
7	0111 Y4	01	SET 6 SLEV + PIST -INJECTION ZPJ
	0111 X7	01	-INJECTION ZPJ4
8	0112 A4	01	SET 18 SLVE SEL

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

- INJECTION ES9J4

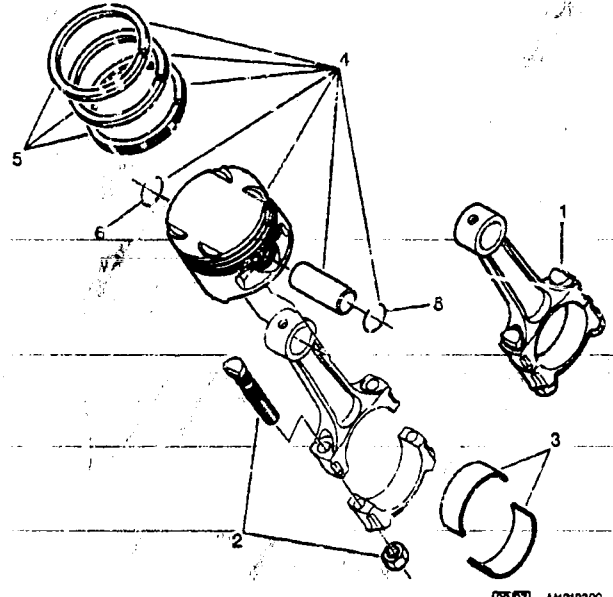

[02/97] M1218300

M1218300

1	0603 76	01	6 RODS SET
2	0607 54	12	CONNEC ROD BOLT
3	0606 P1	01	12 HALF-BEARING CN
			ASSEMBLY PISTON
4	0627 42	06	REP A
	0627 43	06	REP B
	0627 44	06	REP C
5	0640 K6	06	SET 3 RING PIST
6	0630 22	12	PIST. SNAP-RING DIAM 22

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

- DIESEL XUD11A
- TO O 07083

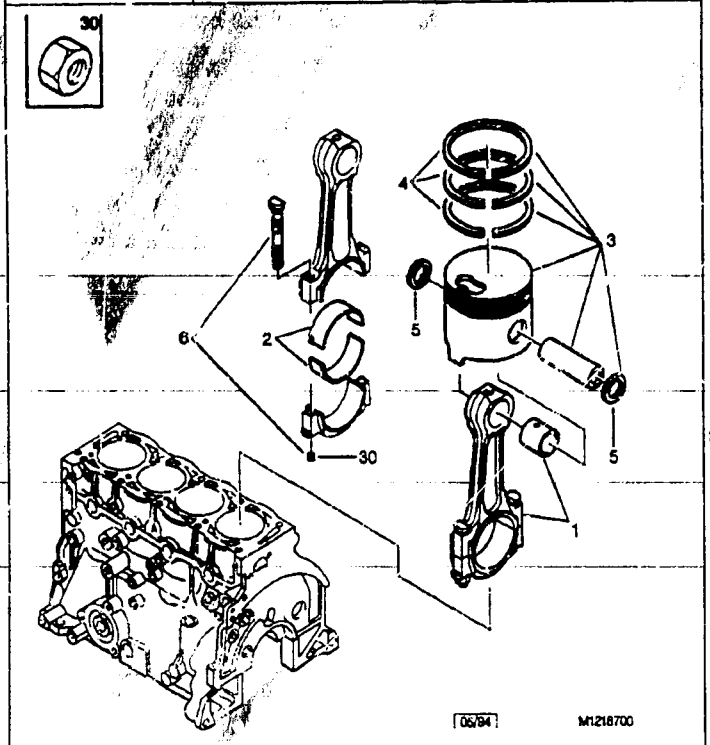

M1218700

1	0603 48	01	**SET 4 CONN ROD**
2			**SET 3 1/2 BRNG**
	0606 J1	01	CN
	0606 J2	01	REPAR SIC
3			**SET 4 PIST ASSY**
	0628 35	01	CN
	0628 42	01	1ERE REPAR DIA 86,25
	0628 43	01	2EME REPAR DIA 86,60
4			**SET 3 RING PIST**
	0640 C3	04	CN
	0640 C9	04	1ERE REPAR DIA 86,25
	0640 G1	04	2EME REPAR DIA 86,60
5	0630 20	08	**PISTN SNAP-RING**
6	0607 37	08	**CONNEC ROD BOLT** DIAM 9X100
30	79 03 032 109	08	**CONNECTING ROD** 9X100-10

31/08/2000

ROD JACKET PISTON RINGS

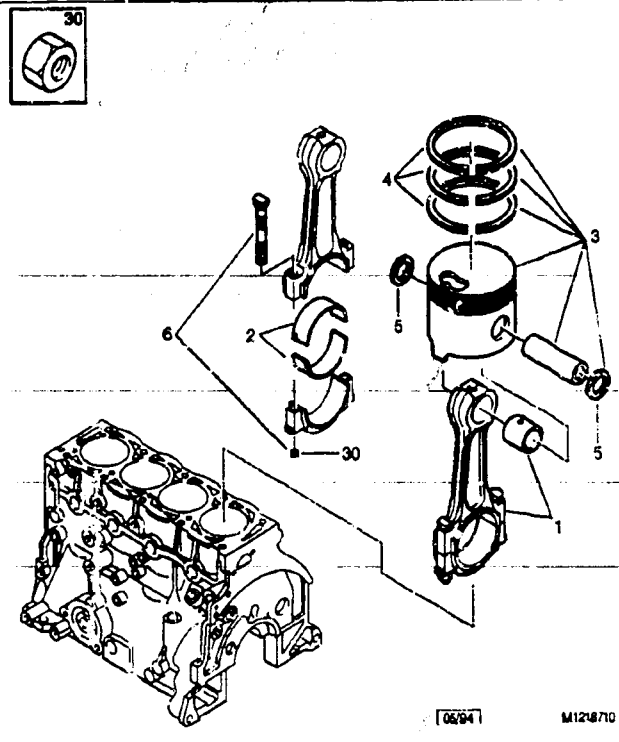

M1218710

- TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE

A) + 0606 P3 (NORMAL SIDE) OR 0606 P4 (REPAIR SIDE)TO O 7439

1	0603 71	01	**SET 4 CONN ROD** - TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE SEE A
			SET 8 1/2 BRNG
2	0606 J1	01	CN - TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 07449
	0606 P3	01	CN -TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 07450
	0606 J2	01	REPAR SIC - TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 07449
	0606 P4	01	REPAR -TURBO DIESEL XUD11PTE FROM O 07450
			SET 4 PIST ASSY
3	0628 84	01	CN - TURBO DIESEL XUD11ATE FROM O 06538 TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE
	0628 85	01	1ERE REPAR DIA 85,25 - TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE
	0628 8.	01	2EME REPAR DIA 85,60 - TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE
			SET 3 RING PIST
4	0610 C4	04	CN
	0640 E1	04	1ERE REPAR DIA 85,25
	0640 G2	04	2EME REPAR DIA 85,60
5	0630 15	08	**FISTN SNAP-RING**
6	0607 37	08	**CONNEC ROD BOLT** DIAM 9X100
30	79 03 032 109	08	**CONNECTING ROD** 9X100-10

31/08/2001

ROD JACKET PISTON RINGS

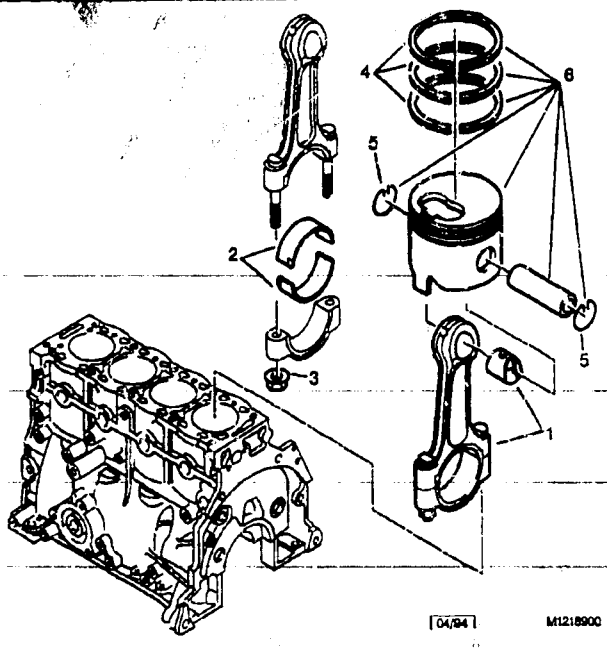

M1218900

- TURBO DIESEL DK5ATE

1	0603 57	01	**SET 4 CONN ROD**
			SET 8 1/2 BRNG
2	0606 K9	01	CN
	0606 N3	01	REPAR
3	0608 16	08	**CONNECTING ROD** 10X100
			SET 3 RING PIST
4	0640 G9	04	CN
	0640 J8	04	REPAR +0,5
5	0630 23	04	PISTN SNAP-RING
			ASSEMBLY PISTON
6	0628 92	04	CN - REP "L"
	0628 93	04	CN - REP "M"
	0628 94	04	CN - REP "N"
	0628 C3	04	REPAR - REP"X"
	0628 C4	04	REPAR - REP"Y"
	0628 C5	04	REPAR - REP"Z"